

TP-link

00


Wi-Fi Router

Bit | MU-MIMO

5 GHz + 400 Mbps 2.4 GHz†

Security with WPA3^S

Smart Roaming

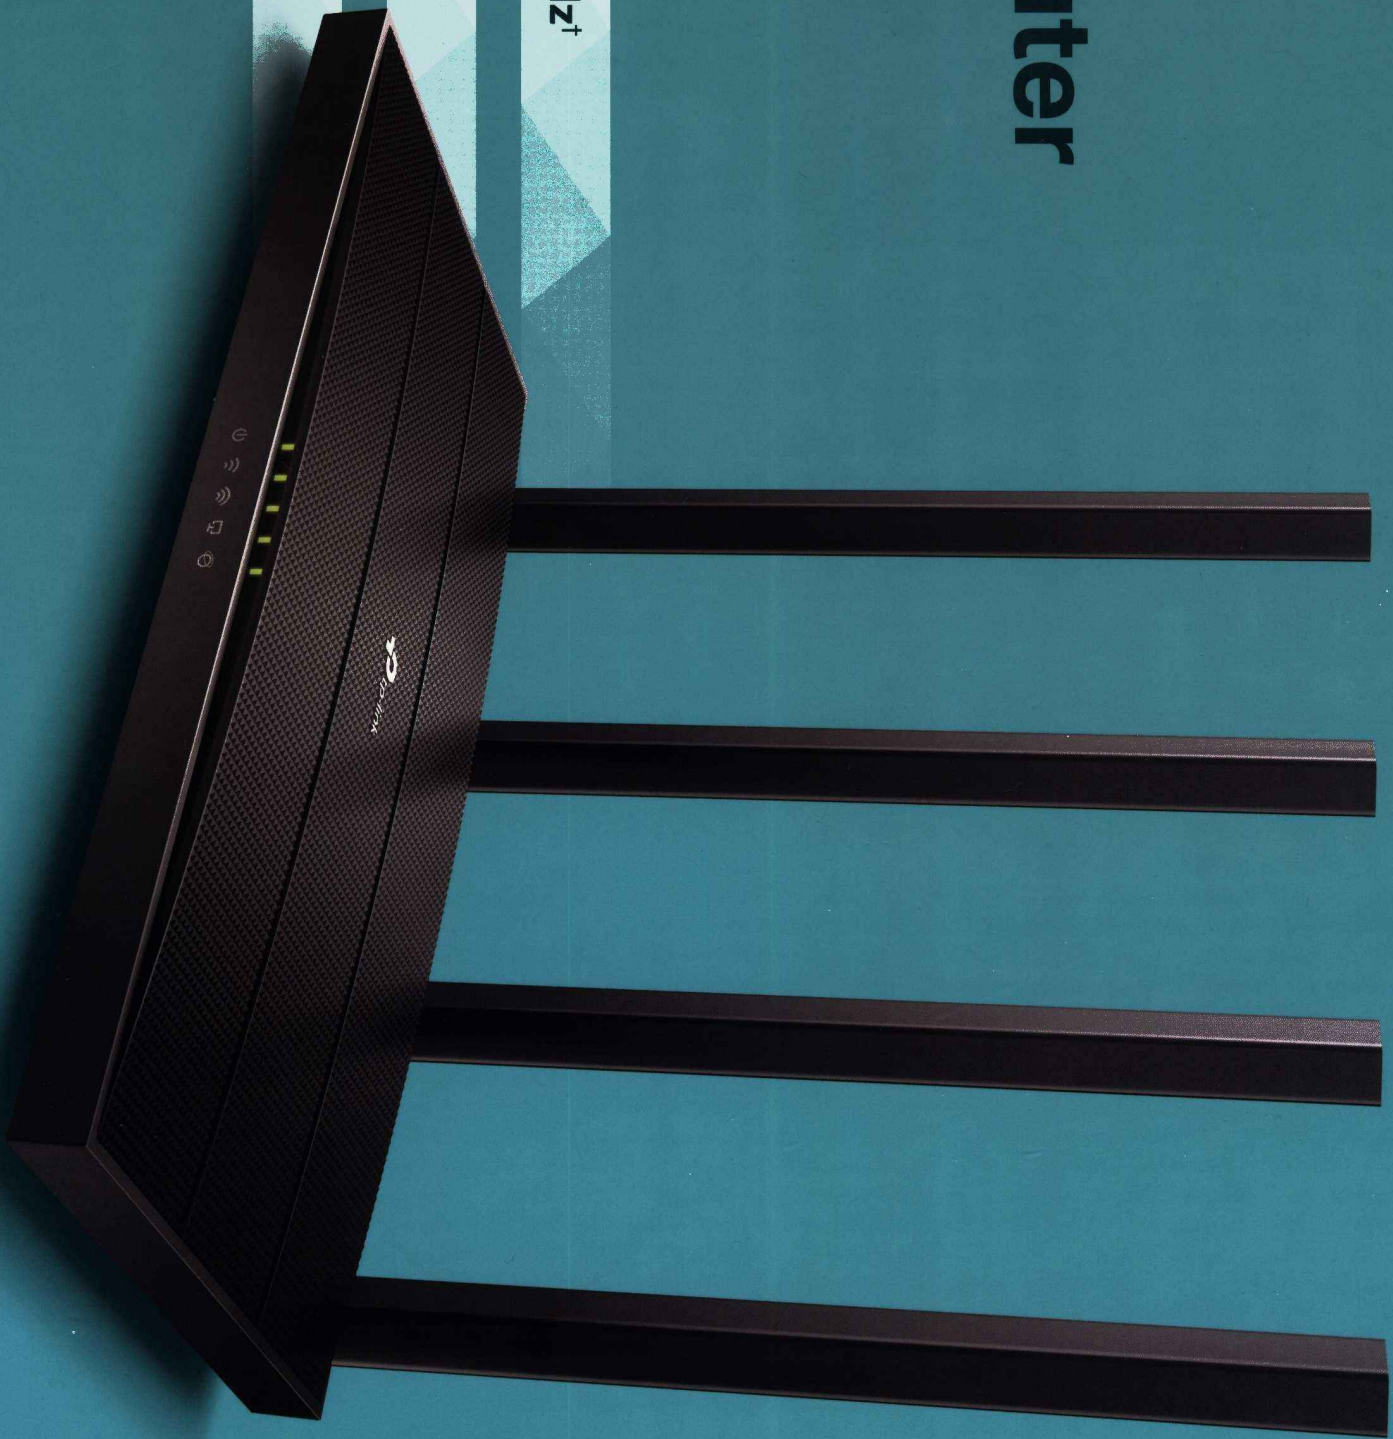

OneMesh

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- やわらかいスポンジを使用して、ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤で洗ってください。
- パッキンを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 台所用漂白剤は30分を目安に使用してください。

洗剤	フタ		パッキン		本体	
	ハンドル		内側	外側	内側	外側
流水洗い	○	○	○	○	○	○
つけ洗い	○	○	○	○	×	×
漂白剤	○	○	○	○	×	×
食器洗浄機*	○	○	○	○	×	×
食器乾燥機	○	○	○	○	○	○
耐熱温度	100℃		140℃		—	

*食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる製品の条件(耐熱温度など)や洗浄方法を確認の上、使用してください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。


- 本体内部に酸素系漂白剤を使用する際はフタを取り付けしないでください。
*本体の内圧が上がり、フタが飛び出すなど危険です。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや腐・故障などの原因になります。
- 煮沸は、しないでください。
*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。
- 食器洗浄機を使用する場合は、食器がこの金属がむき出しになっている部分に置かないでください。
*塗装・印刷などはがれの原因になります。

パッキンの取り付け方

フタのはずし方【P.30】

パッキンの取り付け方

上下の方向を確認し、フタに正しく取り付けます。取り付けた後はパッキンが浮かないように指でまんべんなく押し込みます。

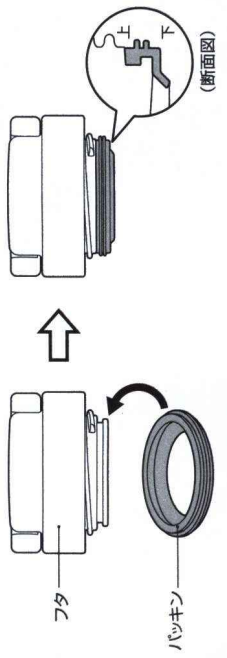

交換用部品(別売)のお求め方法

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。(品番・色名は製品の底面に記載されています。)

① サーマスオンラインショップ(交換用部品販売)
https://www.shopthermos.jp/shop/goods/p_search.aspx
 上記アドレスからお求めください。
 (取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)

- ② 販売店…サーモス製品を取り扱っている販売店にご相談ください。
 ③ サーマスお客様相談室…お電話でお申し込みください。

部品名	交換用部品名
パッキン	JOVパッキン
フタ	JOVフタ(パッキン付き)



よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/faq/>



個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

取扱説明書

このたびはサーモス・真空断熱ケータイトンブラーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

品番: JOV用

家庭用

詳しい取り扱い方法についてはこちら

念入りのお手入れ方法や不具合が起きた場合の対処方法など、より詳しい情報については下記アドレスをご確認ください。


https://www.thermos.jp/support/manual/product_file/file/jov.pdf



＜ご使用前に＞

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。

各部のなまえ

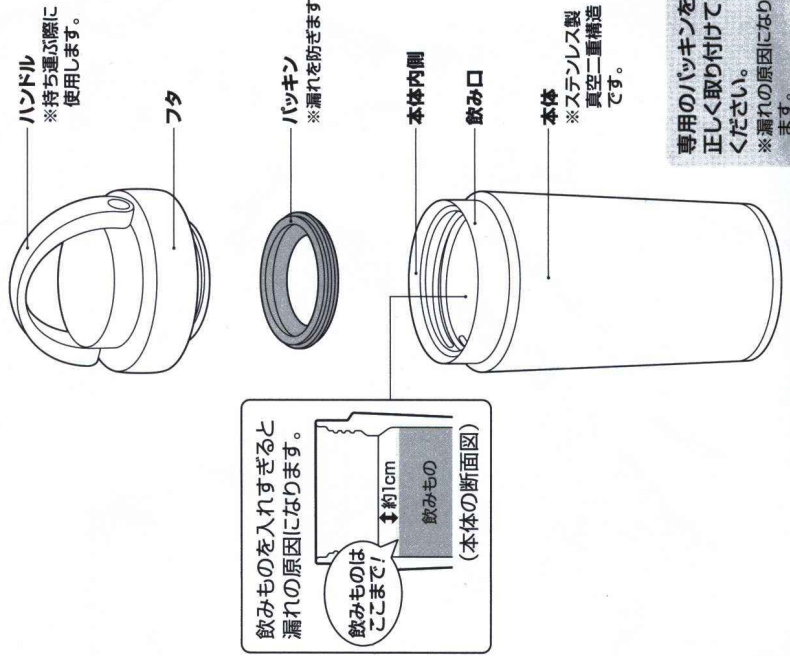

専用のパッキンを正しく取り付けてください。
 ※漏れの原因になります。

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- やわらかいスポンジを使用して、ぬるま湯ですすめた食器用中性洗剤で洗ってください。
- JUVキンを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 台所用漂白剤は30分を目安に使用してください。

部品名	フタ	JUVハンドル	本体	
			内側	外側
洗い方				
流水洗い	○	○	○	○
つけ洗い	○	○	○	×
漂白剤	○	○	○	×
塩素系	○	○	○	×
植糸系	○	○	×	×
食器洗浄機*	○	○	○	○
食器乾燥機	○	○	○	○
耐熱温度	100℃	140℃	—	—

※食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件(耐熱温度など)や洗浄方法を確認の上、使用してください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

○ **本体内部に酸素系漂白剤を使用禁止**
する際はフタを取り付けずに洗ってください。
*本体の内ほかに、フタが飛び出すなど危険です。

○ **シンナー・ベンジン・金属タワシ・禁止**
みがき粉・ケルソナーは使用しないでください。
*さびや腐・故障などの原因になります。

○ **煮沸は、しないでください。**
*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。


○ **食器洗浄機を使用する場合は、**
食器がこの金属がむき出しになっている部分に置かないでください。
*塗装・印刷などははがれの原因になります。

JUVキンの取り付け方

フタのはずし方【P.30】

JUVキンの取り付け方

上下の方向を確認し、フタに正しく取り付けます。取り付けた後はJUVキンが浮かないように指でまんべんなく押します。

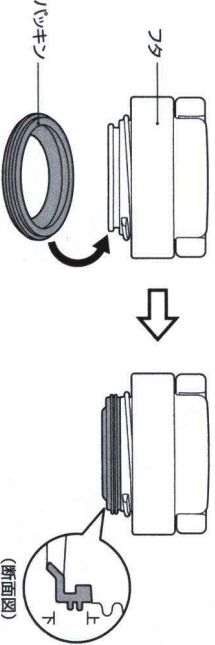

交換用部品(別売)のお求め方法

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。
(品番・色名は製品の底面に記載されています。)

- ①サーモスオンラインショップ(交換用部品販売)
https://www.shophermos.jp/shop/goods/p_search.aspx
上記アドレスからお求めください。
(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)



- ②販売店…サーモス製品を取り扱っている販売店にご相談ください。
- ③サーモスお客様相談室…お電話でお申し込みください。

部品名	交換用部品名
JUVハンドル	JUVハンドル
JUVキン	JUVフタ(JUVキン付き)

お問い合わせ

万が一製品に不具合が生じた場合、または詳しいお手入れ方法について知りたい場合は弊社に記録されているアドレスから「こんなときは」お手入れをご確認ください。解決できない場合や、製品に関するご不明な点・ご質問などございましたら下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室

〒969-0215 新潟県燕市吉田下中野435番地 **サーモス株式会社** お客様相談室
受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
TEL: 0570-066966

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacy/policy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関するよくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改刷のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためアドレスと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

真空断熱ケータンジャー 取扱説明書

品番: JOV用

このたびはサーモス・真空断熱ケータンジャーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そしていつでも取り出せるところに大切に保管してください。

詳しい取り扱い方法についてはこちら

念入りのお手入れ方法や不具合が起きた場合の対処方法など、より詳しい情報については下記アドレスをご確認ください。


https://www.thermos.jp/support/manual/product_file/file/jov.pdf



各部のなまえ

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。



＜ご使用前に＞

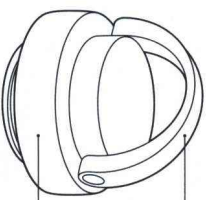

JUVハンドル
※持ち運ぶ際にご注意ください。



JUVキン
※漏れを防ぎます。

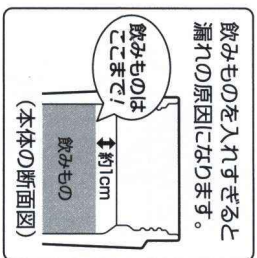

本体内部
飲み口
本体
※ステンレス製真空二重構造です。

専用のJUVキンを正しく取り付けてください。
※漏れの原因になります。



OneMesh™

Flexibly Create a Whole-Home Wi-Fi

Create a Mesh network by connecting one or more OneMesh™ range extenders to your Archer C6 for seamless whole-home coverage.



Wi-Fi Dead-Zone Killer

Eliminate weak signal areas with Wi-Fi coverage for the whole house.



Smart Roaming

Enjoy uninterrupted streaming, surfing and more—even when moving around your home.



One Wi-Fi Name

Stay connected to the same network name in every room.



Unified Management

Manage the whole-home Wi-Fi by managing the central node via Tether app/Web UI.

Upgrade to Mesh Network


Enjoy Mesh network without having to replace your existing router by simply updating your OneMesh™ router's firmware. Check full list of OneMesh™ routers and range extenders at: <https://www.tp-link.com/onemesh/c6/compatibility>



*More compatible devices are coming soon.

10x Faster Connectivity

One Gigabit WAN port and four Gigabit LAN ports deliver speeds up to 10x faster Ethernet connections. Let every member of your family simultaneously enjoy high-speed internet on their phones, tablets and laptops.*

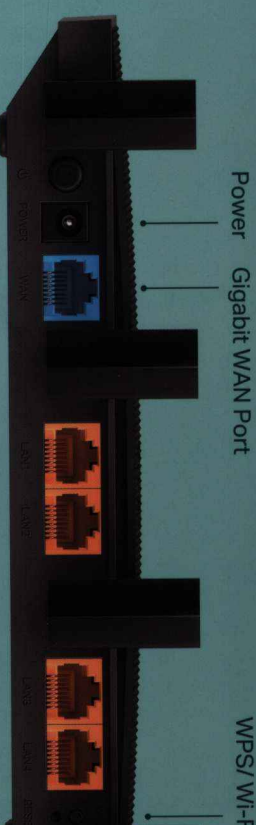

Power On/Off

Gigabit WAN Port

WPS/Wi-Fi

Gigabit LAN Ports
Help wired devices reach their best performance

MU-MIMO

MU-MIMO technology serves multiple users at once, reducing wait time, increasing throughput for every device, and making streaming more efficient.*

Traditional Router

MU-MIMO Router

WPA3 Security

The latest Wi-Fi security protocol, WPA3, offers new capabilities to improve cybersecurity. WPA3 secure encryption in Wi-Fi passwords and enhanced protection against brute-force attacks combine to safeguard your home Wi-Fi network.

