

tp-link

00

Wi-Fi Router

bit | MU-MIMO



5 GHz + 400 Mbps 2.4 GHz^t

Security with WPA3^s

Smart Roaming

OneMesh

お手入れ

交換用部品(別売)のお求め方法

品番・色名: 交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。

(品番・色名は製品の底面に記載されています。)

THERMOS

品番: JOV用

ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。

●やわらかくスポンジを使用して、ぬるまる湯でうすめた食器用中性洗剤で洗つてください。

●パッキンを取りはずして、きれいに洗つてください。

●長期間ご使用にならないときは、きれいに洗つて汚れを落とし、十分に乾燥させ、

高温多湿の場所をさけて保管してください。

●台所用漂白剤は30分を目安に使用してください。

部品名	フタ	ハンドル	パッキン	本体	内側	外側
流水洗い	○	○	○	○	○	○
つけ洗い	○	○	○	×	○	×
漂白剤	○	○	○	×	○	×
■ 食器洗浄機 ■ 食器乾燥機	○	○	○	○	○	○
耐熱温度	100°C	140°C	—	—	—	—

※食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件(耐熱温度など)や洗浄方法をご確認の上、使用してください。

お手入れ上の注意 お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

① 本体内側に酸素系漂白剤を使用 禁止 する際はフタを取り付けないでください。
*本体の内圧が上がり、フタが飛び出するなど危険です。

② シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷・故障などの原因になります。

③ 食器洗浄機を使用する場合は、食器がこの金属がむき出しになつている部分に当かないでください。
*塗装・印刷などのはがれの原因になります。

お問い合わせ

万が一製品に不具合が生じた場合は、または詳しいお手入れ方法について知りたい場合は表紙に記載されているアドレスから「こまどり」をお手入れをご確認ください。解決できない場合や、製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら下記お客様相談室までお問い合わせください。

ナビダイヤルをご利用いただけない場合はこちらへお手入れをご確認ください。


受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 サーモス株式会社 お客様相談室

0570-066966
ナビダイヤル番号
スマートフォン・携帯電話からは内通選択キーにてご利用いただけます。

0256-92-6696

上下の方針を確認し、フタに正しく取り付けます。
取り付けた後はパッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。

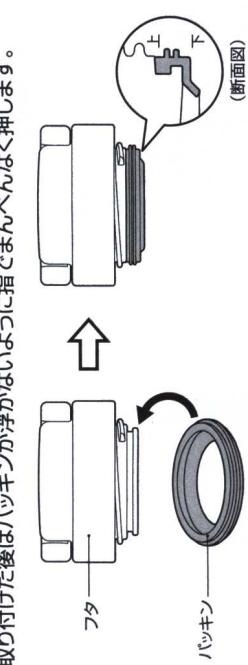

取扱説明書

このたびはサーモス・真空断熱ケータイタンブラーをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

家庭用




品番: JOV用

QRコード

各部のなまえ

詳しい取り扱い方法についてはこちら
念入りのお手入れ方法や不具合が起きた場合の対処方法など、より詳しい情報については下記アドレスをご確認ください。
https://www.thermos.jp/support/manual/product_file/file/jov.pdf

ご使用前に
●各部品がそろっていることを確認ください。
●各部品を十分に洗つてください。

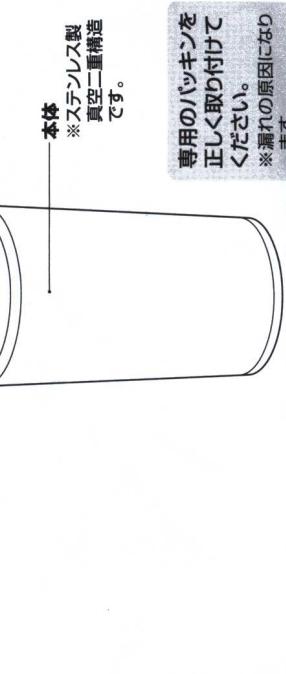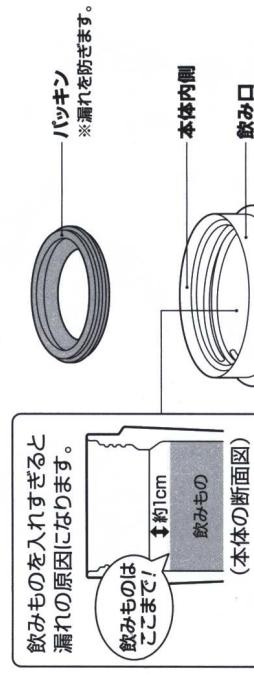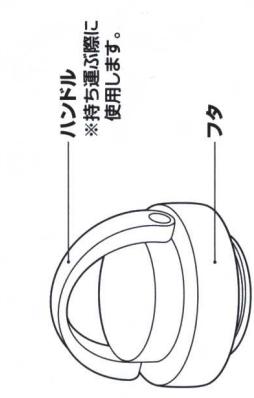

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関するよくあるお問い合わせについています。

ホームページへご移動ください。

上記アドレスをご覧ください。


QRコード

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

専用のパッキンを正しく取り付けてください。
※漏れの原因になります。

お手入れ

美しいや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただけます。

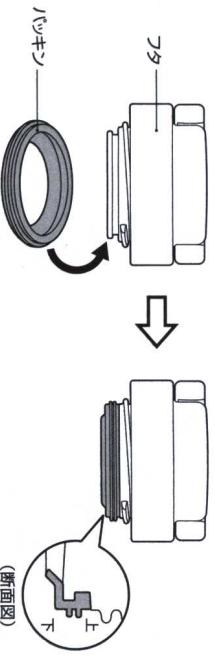

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- やわらかいスポンジを使用して、ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤で洗ってください。
- (パッキンを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。
- 台所用漂白剤は30分を目安に使用してください。

部品名	フタ ハンドル	パッキン	本体	
			内側	外側
流水洗い	○	○	○	○
つけ洗い	○	○	○	×
酸素系	○	○	○	×
漂白剤	○	○	×	×
塩素系	○	○	×	×
食器洗浄機*	○	○	○	○
食器乾燥機				
耐熱温度	100°C	140°C	—	—

*食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件(耐熱温度など)や洗浄方法をご確認の上、使用してください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 本体内側に酸素系漂白剤を使用する際はフタを取り付けないでください。
※本体の内圧が上がり、フタが飛び出しますなど危険です。
- シンナー・ベンジン・金属ワニ・あがき粉・クレンザーは使用しないでください。
※塗装・印刷などのはがれの原因になります。

- 煮沸は、しないでください。
※熱により部品が変形して漏れやすくなります。
- 食器洗浄機を使用する場合は、なっている部分に壊れないでください。
※塗装・印刷などのはがれの原因になります。



お問い合わせ

万が一製品に不具合が生じた場合、または詳しいお手入れ方法について知りたい場合は、弊社にご連絡ください。お問い合わせ窓口は、お手入れに関するご不明な点、ご質問などございましたら、記入欄にお客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室 0570-066966

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0266-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日・祝日・弊社休業日を除く)
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 サーモス株式会社 お客様相談室

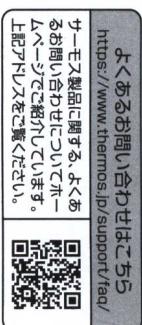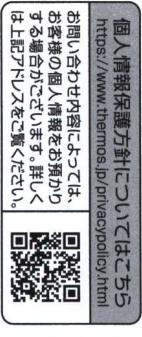

ホームページアドレス https://www.thermos.jp/

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なく変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

交換用部品(別売)のお求め方法

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。

(品番・色名は製品の底面に記載されています。)

- ①サーモスオンラインショップ(交換用部品販売)
https://www.shopthermos.jp/shop/goods_p_search.aspx



- 上記アドレスからお求めください。
(取り扱い部品が限られていますが、ご了承ください。)

- (パッキンを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。
- 台所用漂白剤は30分を目安に使用してください。

サーモス 真空断熱ケータイタンブラー 取扱説明書

品番: JOV用

THERMOS

詳しい取り扱い方法についてはこちら

念りなお手入れ方法や不具合が発生した場合の対処方法など、より詳しい情報については下記アドレスをご確認ください。

このたびはサーモス 真空断熱ケータイタンブラーをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

上記アドレスからお問い合わせください。
(各部品がそろっていることを確認してください。)



各部のなまえ

- 各部品がそろっていることを確認してください。
●各部品を十分に洗ってください。



※持ち運ぶ際に使用します。

※漏れを防ぎます。


家庭用



OneMesh™

Flexibly Create a Whole-Home Wi-Fi

Create a Mesh network by connecting one or more OneMesh™ range extenders to your Archer C6 for seamless whole-home coverage.

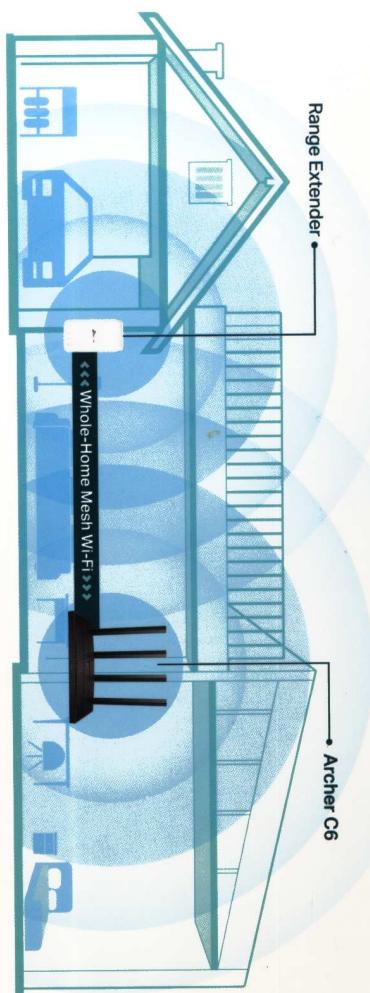

Wi-Fi Dead-Zone Killer

Eliminate weak signal areas with Wi-Fi coverage for the whole house.



Smart Roaming

Enjoy uninterrupted streaming, surfing and more—even when moving around your home.



One Wi-Fi Name

Stay connected to the same network name in every room.




Unified Management

Manage the whole-home Wi-Fi by managing the central node via Tether app/Web UI.

Upgrade to Mesh Network


Enjoy Mesh network without having to replace your existing router by simply updating your OneMesh™ router's firmware. Check full list of OneMesh™ routers and range extenders at: <https://www.tp-link.com/onemesh/c6/compatibility>

*More compatible devices are coming soon.

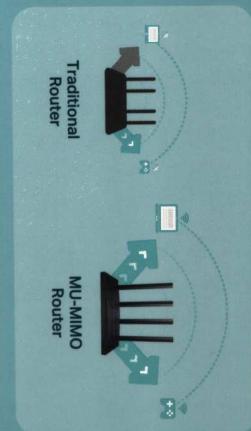

MU-MIMO

MU-MIMO technology serves multiple streams at once, reducing wait time, increasing throughput for every device, and making streams more efficient.[#]

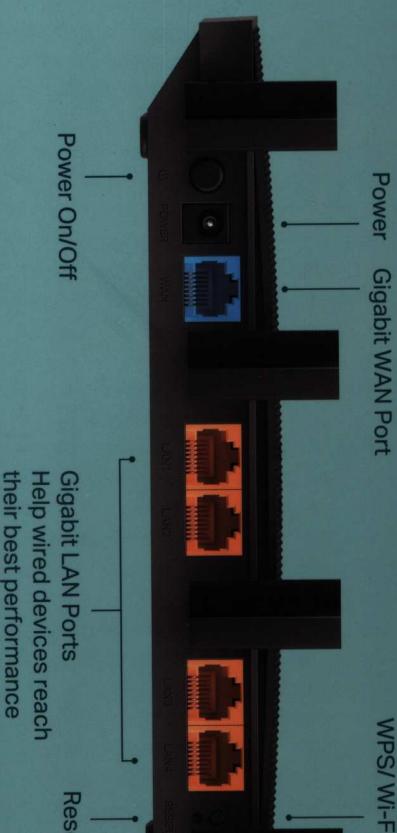

10x Faster Connectivity

One Gigabit WAN port and four Gigabit LAN ports deliver speeds up to 10x faster than Ethernet connections. Let every member of your family simultaneously enjoy high-speed connectivity on their phones, tablets and laptops.[†]

WPA3 Security

The latest Wi-Fi security protocol, WPA3, offers new capabilities to improve cybersecurity, secure encryption in Wi-Fi password enhanced protection against brute-force attacks, and combine to safeguard your home Wi-Fi.